




Ko Shan Theatre - Ground Floor Dressing Room  
 高山劇場 — 地下化妝間

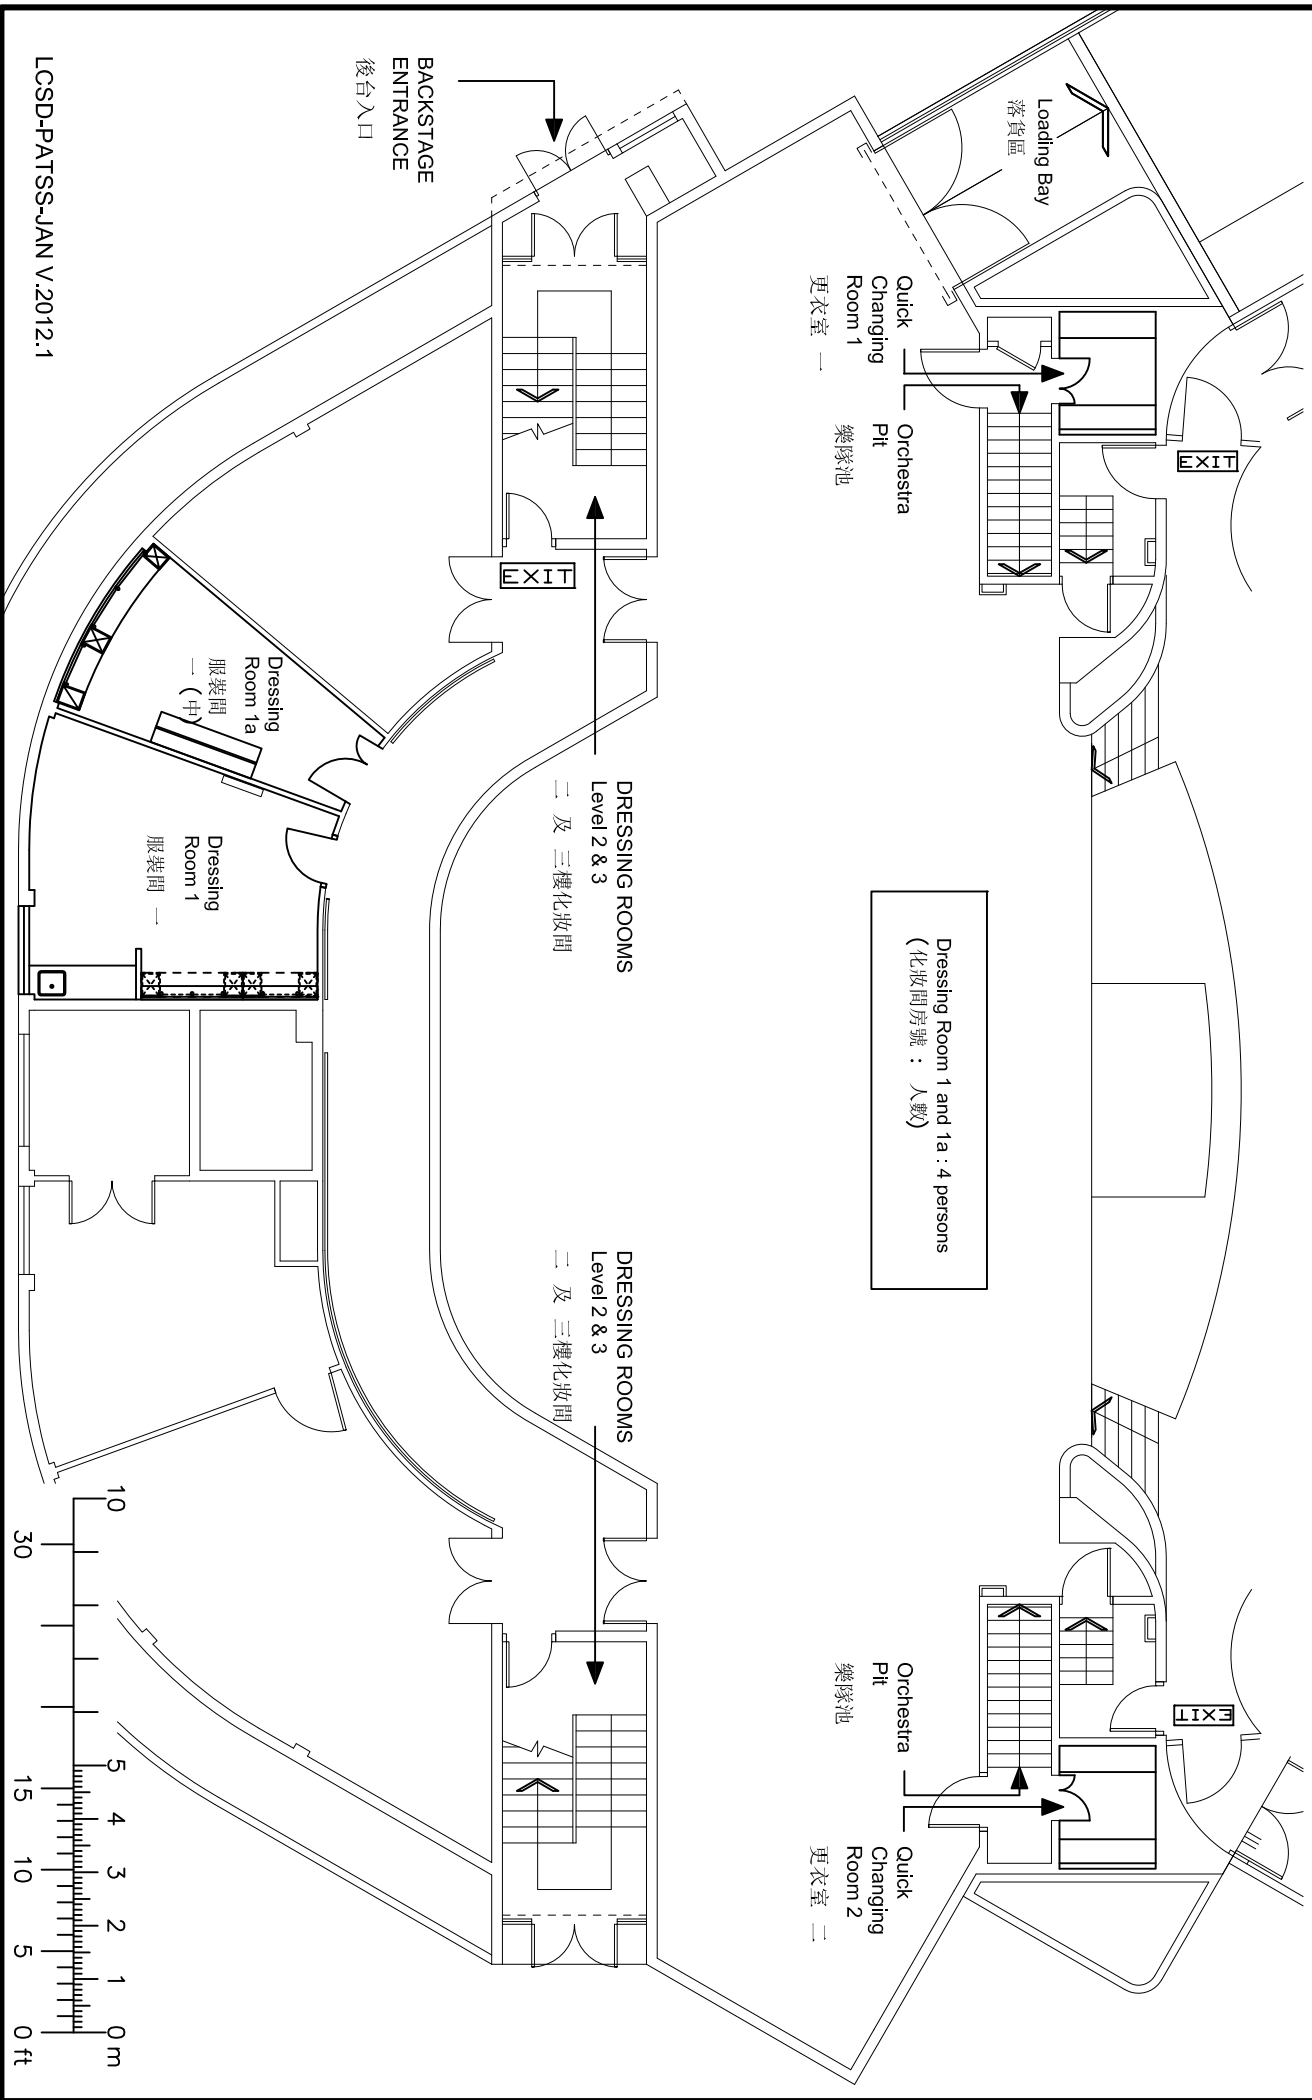

Quick Changing Room 1  
 更衣室 一

Quick Changing Room 2  
 更衣室 二


Dressing Room 1 and 1a : 4 persons  
 (化妝間房號 : 人數)

DRESSING ROOMS  
 Level 2 & 3  
 二及三樓化妝間

DRESSING ROOMS  
 Level 2 & 3  
 二及三樓化妝間



Dressing Room 1a  
 服裝間 一 (中)

Dressing Room 1  
 服裝間 一

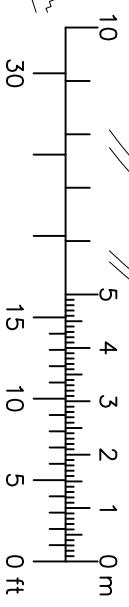



Ko Shan Theatre - 1/F Dressing Room  
高山劇院 — 一樓化妝間

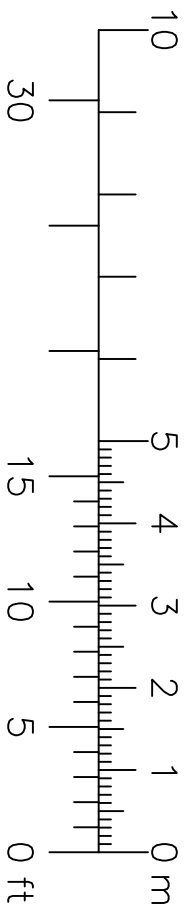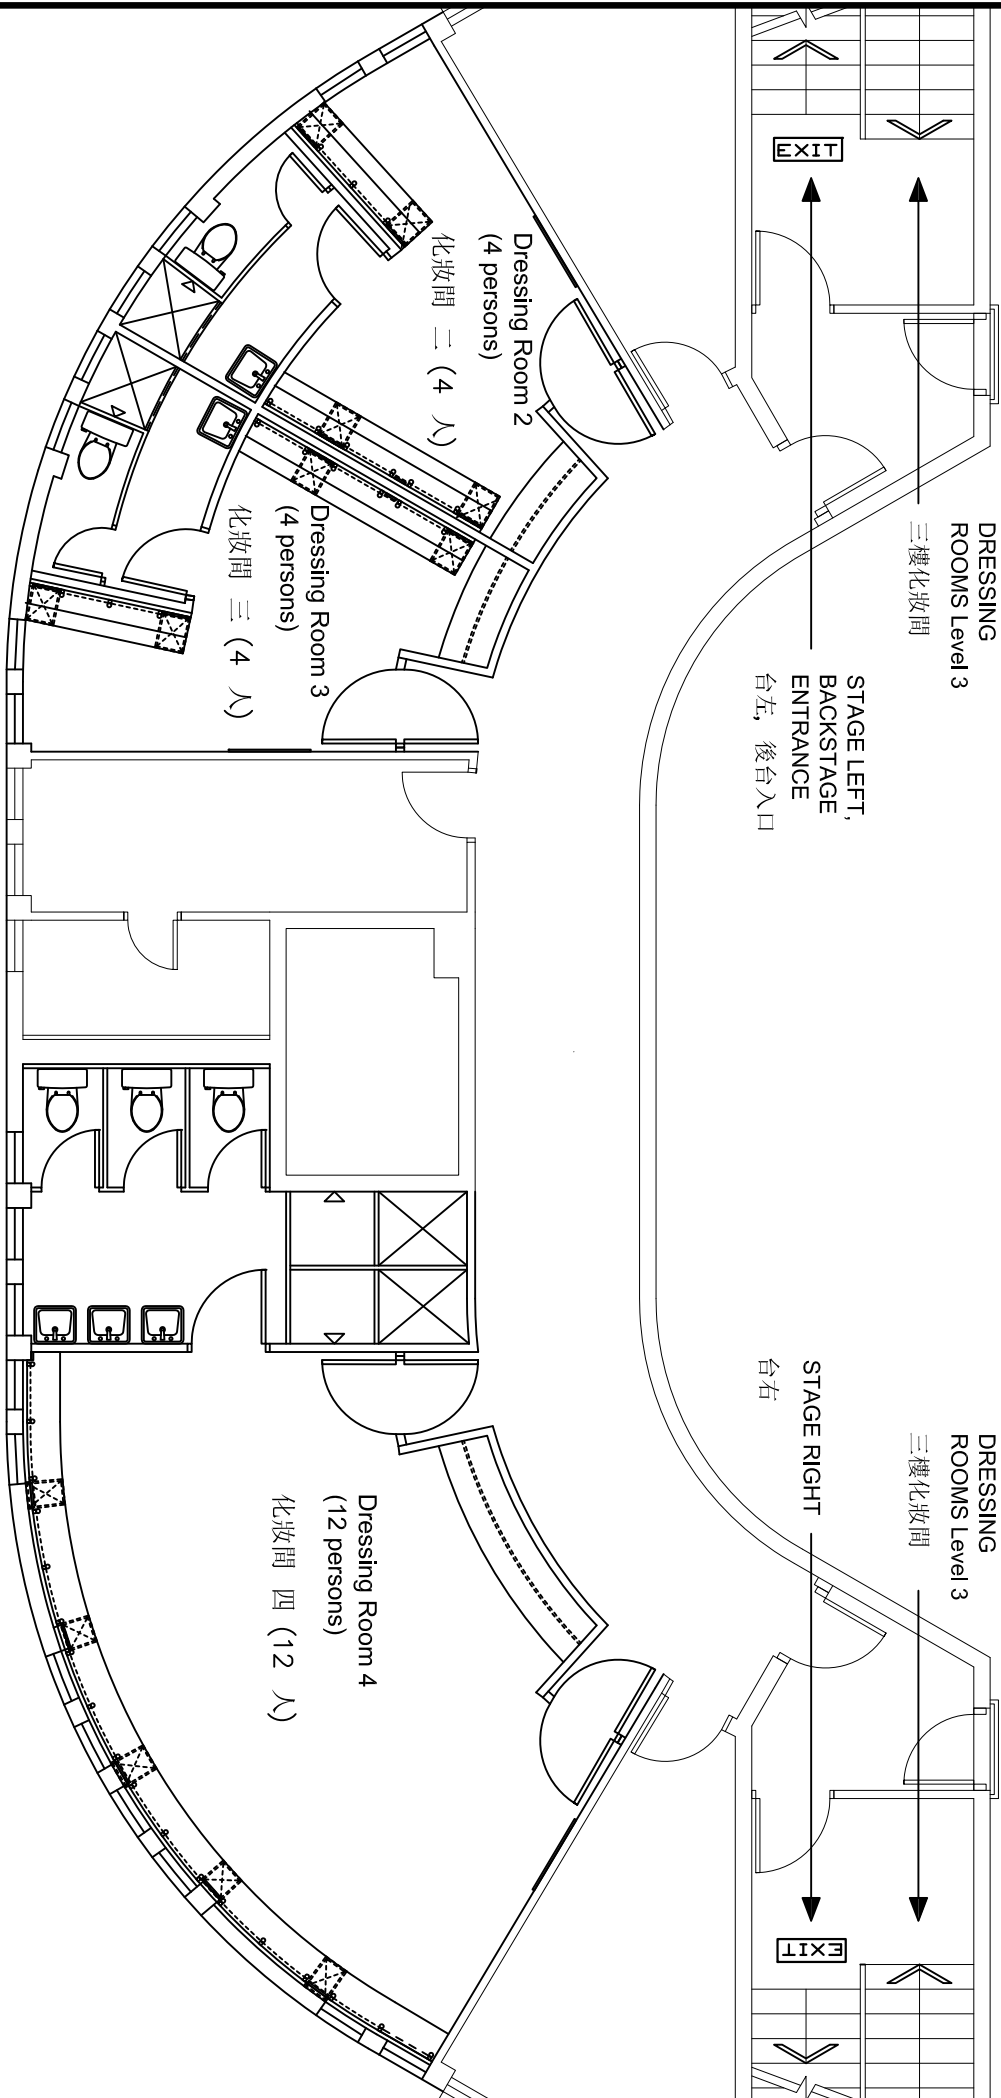



Ko Shan Theatre - 2/F Dressing Room  
高山劇院 — 二樓化妝間

EXIT

STAGE LEFT,  
BACKSTAGE  
ENTRANCE  
台左, 後台入口

STAGE RIGHT  
台右

EXIT

Dressing Room 5  
(12 persons)

化妝間 五 (12 人)

Dressing Room 6  
(12 persons)

化妝間 六 (12 人)

